

## INDICE

Montaggio e installazione della vaschetta e della poltrona

2

Poltrona da pedicure SPA, modello CALN (Ref. 4122B)

3

Tipi di massaggio

4

Impostazioni generali della poltrona e audio

5

Prestazioni della vaschetta e dettagli

7

Scheda tecnica

7

## Rilassati con un massaggio CALN

COMFORT  
RELAX  
SOLLIEVO  
BENESSERE

### Accomodatevi sulla nostra poltrona CALN e dimenticatevi di tutto il resto

Weelko riproduce il relax degli spazi termali in una linea speciale di poltrone e lettini specifici per SPA e wellness. Il calore del legno, il tatto gradevole delle tappezzerie e l'ampiezza delle dimensioni sono quegli elementi chiave che contribuiscono a creare un'atmosfera minimalista di calma e benessere.

Scopri la poltrona CALN nel suo interno.



## Montaggio e installazione della vaschetta e della poltrona

### Imballaggio

Il prodotto arriva in due imballi dalle seguenti dimensioni:

VASCHETTA: 147 x 85 x 53 cm

POLTRONA: 120 x 77 x 62 cm

### Installazione

Visualizza il nostro video dell'installazione e delle prestazioni della poltrona CALN nella nostra sezione WEELKO TV o attraverso il canale VIMEO.



\*Il prodotto di queste immagini è visualmente diverso da quello finale

**Poltrona da pedicure SPA, modello CALN (Ref. 4122B)****Descrizione**

Poltrona da pedicure SPA dal design elegante ed ergonomico con tappezzeria in PU di alta qualità. È dotata di 2 motori che regolano l'inclinazione dello schienale e lo spostamento del sedile. È fornita di braccioli girevoli che permettono un facile accesso alla poltrona e che inoltre incorporano il portarifiuti per la manicure. Sistema integrato di massaggio meccanico e di aria a pressione. Vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia estensibile per il risciacquo. Poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza.

**Colore della tappezzeria**

- Bianco

**In dotazione**


- Connessione per dispositivi MP3 e scheda SD.
- Telecomando per la selezione del tipo di massaggio.
- Vaschetta idromassaggio con doccia estensibile per il risciacquo.
- Ciotola portarifiuti per la manicure



## Tipi di massaggio


### Massaggio ad aria a pressione

Massaggio ad aria a pressione situato nel sedile e regolabile con il telecomando. Pressione ad aria regolabile.

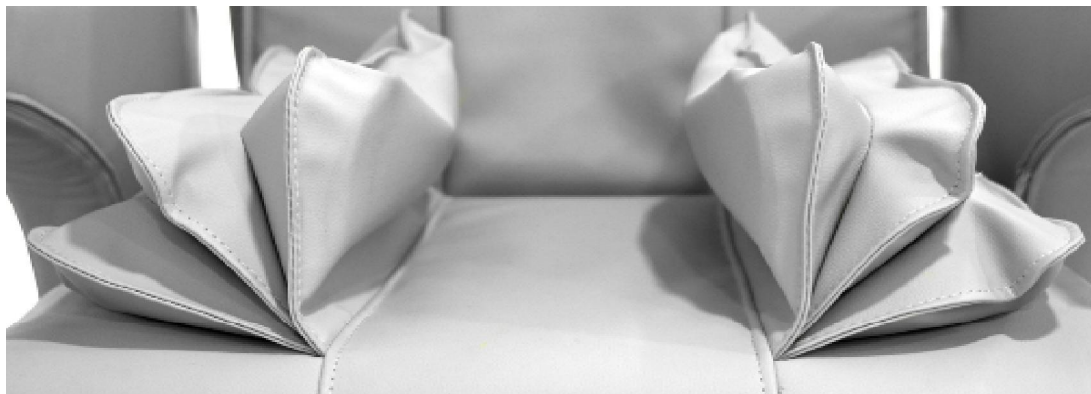

### Massaggio meccanico dorsale

Questo sistema è composto da un meccanismo a ruote situato nell'interno dello schienale. Agisce verticalmente e orizzontalmente rispetto alla schiena effettuando un massaggio dorsale, dalle cervicali alla zona lombare. Questo tipo di massaggio comprende diverse tecniche di massaggio.

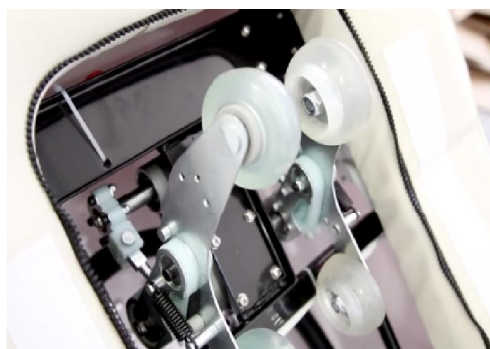

### Livelli di massaggio:

Ogni massaggio è composto da 7 diverse posizioni verticali, dalla parte inferiore della schiena alla parte superiore.

### Modalità di massaggio:



**SHIATSU:** Conosciuto anche come digitopuntura. Ispirato nel massaggio effettuato con le dita che esercitano pressione sulla schiena.

**KNEADING:** Massaggio delicato come se si impastasse con le dita.

**FLAPPING:** Massaggio a ritmo veloce simulando dei colpetti con le palme delle mani aperte.

**K. KNOCKING:** Massaggio effettuato con i pugni.

**K. FLAPPING:** Massaggio combinato: impastare + colpetti con la palma delle mani.




### Impostazioni generali della poltrona :



La prima sezione del telecomando della poltrona comprende varie funzioni, alcune delle quali solo sono disponibili in base al modello di poltrona. Nel caso del modello CALN 4122B i tasti inattivi sono: PULSATOR, MUSIC e HOT.

Il telecomando si accende con la funzione POWER ed il pulsante HEIGHT. Questo selettore permette scegliere la posizione del massaggio dorsale. Esistono 7 posizioni di altezze definite. Da 0 a 60 cm.

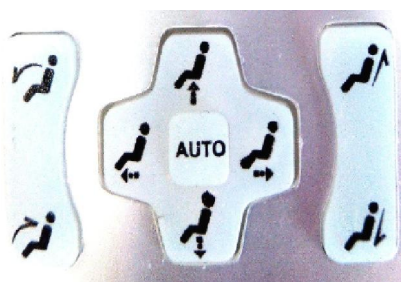


TIME: Regolazione del tempo di massaggio. Con questo tasto si può regolare il tempo di massaggio fino a 20 minuti con aumenti di 5 minuti per volta.

La seconda sezione del telecomando controlla l'impostazione della posizione della poltrona. I tasti sinistri permettono regolare l'inclinazione dello schienale. Premere il tasto superiore per sollevare lo schienale e il tasto inferiore per abbassarlo (da 50 a 75°).

I tasti centrali a forma di croce servono per regolare lo spostamento della poltrona e l'altezza.

Premere il tasto sinistro e il destro per spostare la poltrona avanti e indietro (spostamento da 0 a 10 cm). In questa versione della CALN a 2 motori non è possibile sollevare il sedile. Il tasto AUTO ha 4 modi definiti: A, B, C e D. I modi C e D non sono disponibili. Il modo automatico A combina un tipo di massaggio in ogni posizione della schiena. Il modo automatico B lavora ogni tipo di massaggio in ogni posizione della schiena.

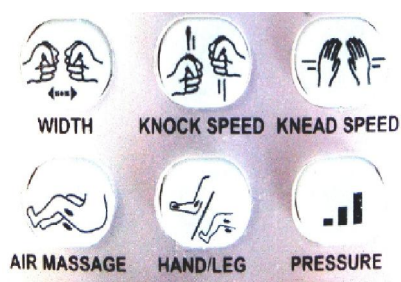

**WIDTH:** Questo selettore permette regolare l'ampiezza dell'azione delle ruote del massaggio. Da 34 a 42 cm. È possibile regolarlo in tutti i tipi di massaggio, eccetto nel massaggio FLAPPING (colpetti con la palma delle mani).

**KNOCK SPEED:** Regolazione della velocità del massaggio su 5 livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

**KNEAD SPEED:** Regolazione della velocità del massaggio su 5 livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

**HAND/LEG:** Non disponibile.

**PRESSURE:** Regolazione della potenza del massaggio ad aria a pressione. È composta da 3 livelli distinti.

### Funzioni audio:

Connessione per dispositivi MP3, USB, scheda di memoria e presa per le cuffie.

Le impostazioni abituali audio si controllano attraverso gli ultimi 5 tasti del telecomando.

Play / Pausa  
Traccia anteriore e seguente  
Volume + / -



### Prestazioni della poltrona

#### Poggiapiedi regolabile

La poltrona CALN è dotata di un poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza tramite un semplice sistema che garantisce il comfort del professionista e del paziente in ogni momento.





#### Braccioli con portarifiuti per la manicure integrato

Entrambi i braccioli sono forniti di un comparto dove si trova una ciotola portarifiuti estraibile per la manicure. Uno dei braccioli è anche dotato di una linguetta dove collocare il telecomando della poltrona.



## Prestazioni della vaschetta

### Meccanismo di idromassaggio a luci

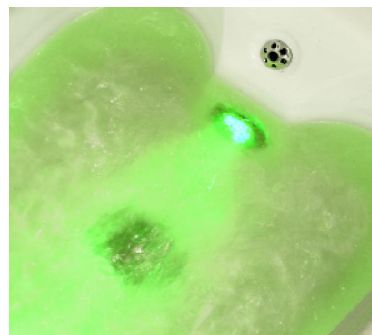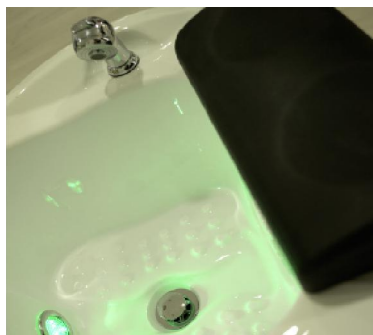

Doccia estensibile per il risciacquo

Meccanismo di scarico della vaschetta



Acqua fresca e calda



### Caratteristiche tecniche:

<b>Dimensioni e peso</b>	<b>Misure imballaggio (cm)</b>	120 x 77 x 62 cm
	Misure prodotto W x H x D	147 x 85 x 53 cm
	Peso lordo (kg)	130 x 85 x 150 cm
	Peso netto (kg)	65/65
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Tensione nominale</b>	220V—240V
	<b>Frequenza</b>	50 Hz/60Hz
Peso massimo di carica		120 kg
Spostamento verticale delle ruote		da 0 a 60 cm
Spostamento orizzontale delle ruote		da 34 a 42 cm
Pressione di massaggio ad aria		30 - 40 kPa
Angolo di regolazione dello schienale		da 50 a 75°
Spostamento avanti e indietro del sedile		da 0 a 10 cm
Regolazione del tempo di massaggio		Fino 20 min



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta l'informazione tecnica e commerciale di cui possa aver bisogno. Fotografie, dossiers, schede tecniche, ecc. Non fartelo scappare!

Dossiers | Technical Zoom

Weelko

Prodotti

Estetica

Spa

Fisioterapia

Podologia

Notizie

Scariche



Accendi la WEELKO TV da weelko.com e vedrai come si installa la poltrona **CALN** in pochi semplici passi. Per chi preferisce un'immagine e mille parole!



*vimeo*



Presoterapia Weelko



Weelko a STS Beauty  
Barcelona 2013



Microdermoabrasione  
Weelko



[weelko.com](http://weelko.com)

Barcelona  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 90 20